

# REINIGINGSINSTRUCTIES

## A. Reinigen van printerbinnenkant

### Gebruik de gesatureerde kaarten

(UltraClean Cleaning Kit Part Number: A501 I)

### Reinigingscyclus: elke 1.000 kaarten

De New Pebble printer is voorzien van een reinigingssysteem dat na elke 1.000 geprinte kaarten wordt geactiveerd. Het reinigingsalarm-ledje licht dan op.

Als de printer niet wordt gereinigd wanneer dit ledje oplicht, zal het flikkeren wanneer er nog eens 200 kaarten zijn geprint.

**⚠ BELANGRIJK !** Wanneer de reiniging niet wordt uitgevoerd voor dat de 1.200<sup>ste</sup> kaart is geprint, vervalt de garantie van de printkop.

## B. Reinigen van de printkop

### Gebruik de reinigungssticks

(UltraClean Cleaning Kit Part Number: A501 I)

### Reinigingscyclus: vóór het installeren van elk nieuw lint

**⚠ BELANGRIJK !** De printkop is een fragiel onderdeel. Om beschadiging te voorkomen:

- gebruik geen puntige, of metalen voorwerpen
- vermijd het aanraken met de vingers van het printoppervlak
- verwijder altijd het netsnoer uit het stopcontact vooraleer de printkop te reinigen

## C. Onderhoud van de reinigungsrol

### Gebruik de reinigungsdoekjes


(UltraClean Cleaning Kit Part Number: A501 I)

### Reinigingscyclus: vóór het installeren van elk nieuw lint




**Na het voltooien van een reinigungs-cyclus, wacht 2 minuten om de reinigungs-vloeistof volledig te laten verdampen alvorens de printer te gebruiken.**


- 1.** Verwijder de kaarten uit de inleg.

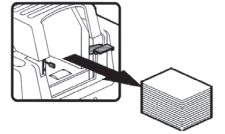

- 2.** Neem een gesatureerde kaart en plaats deze in de inleg zoals word getoond.

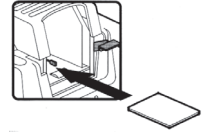


- 3.** Verwijder het lint uit de printer en sluit de behuizing.

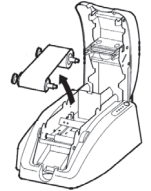


- 4.** Duw een paar seconden op de startknop en de reiniging start.




- 5.** Open de printerbehuizing.

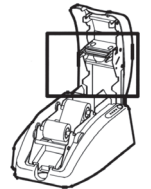


- 6.** Neem een nieuwe stick en druk hierop tot er vloeistof vrijkomt.



- 7.** Schakel de printer uit. Wrijf voorzichtig enkele malen over de printkop.



- 8.** Open de printerbehuizing. Verwijder het lint indien aanwezig en verwijder de reinigungsrol.

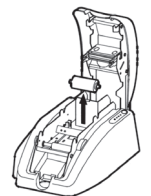

- 9.** Verwijder stof door voorzichtig met het doekje over de hele rol te wrijven.



- 10.** Eenmaal de rol droog is, plaats hem terug in de printer en sluit de behuizing.

